

# DAY NIGHT SCOPE

製品取扱説明書

保証書付

持込修理

## デジタル録画双眼鏡

型番 GX-109

〈お客様へのお願い〉

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの「製品取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになったあとも大切に保管し、必要などきにお読みください。  
仕様および外観は予告なく変更（製造中止を含む）する場合があります。  
お気づきの点がございましたら、弊社窓口までご確認くださいませようお願いいたします。

### 1. セット内容





①製品本体 ②レンズキャップ ③ポータブルバッグ ④USBケーブル ⑤ストラップ  
⑥雲台 ⑦三脚台 ⑧充電電池 ⑨microSDカード(32GB)

この取扱説明書は保証書付です。  
保証を受ける際に必要になりますので販売証明書  
(販売店のレシート)と一緒に大切に保管してください。  
保証期間はご購入日より1年間となります。

**Gexa**  
ジエクス

**Gexa**  
ジエクス

### 2. 各部の名称

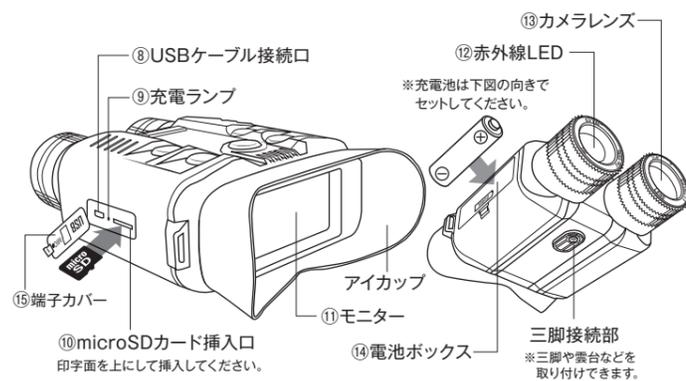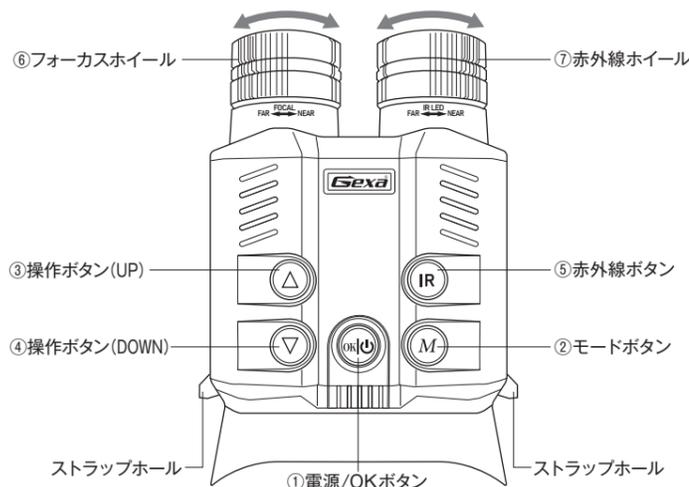

### はじめに

#### ⚠️ 安全上のご注意

重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にはあります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明	■表示の説明
<b>危険</b> [死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される] 内容	禁止の行為であることを告げるもの
<b>警告</b> [死亡または重傷を負う可能性が想定される] 内容	行為を強制したり指示したりする内容を告げるもの

#### ⚠️ 危険

次のような誤った取り扱いはいししないでください。

- 分解、加工、加熱および火中に入れる。
- 高温（60℃以上）になる場所に置く。
- 故意に落下させたり過度な衝撃を与えるなど誤った使い方をすると、発熱、発火、破裂などだけがや火災の原因となります。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- 機器を長期間使わないときは半年に1度程度、満充電から使い切るよう操作し30%程度充電された状態で保存してください。

万一異常が発生したときには

- ・煙が出ている
- ・異臭がする
- ・内部に水や物が入った
- ・落下などにより破損した
- ・電源コードが傷んだ

**本機の電源を切る**  
**電源プラグをコンセントから抜く**  
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。  
販売店に修理を依頼してください。

#### ⚠️ 警告

<b>禁止</b>	●赤外線ライトの光源を直視しない 視力低下や失明の恐れがあります。	<b>禁止</b>	●付属のコードを他の機器に使用しない 火災や感電、故障の原因になります
	●内部に物を入れない SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。		●電源コードを傷つけない 傷んだまま使用すると火災や感電の原因になります。
	●レンズを直射日光などに向けてない 集光により内部部品が破損・加熱し火事や故障の原因になります。		●分解・改造をしない 火災や感電の原因になります。 分解・改造をおこなうと保証の対象外となりますのでお止めください。
<b>禁止</b>	●乗り物を運転中に使用しない 交通事故の原因になります。	<b>守る</b>	●電源プラグは根元まで確実に差し込む ジョットや発熱により火災や感電の原因になります。
	●付属のケーブル以外は使用しない 火災や感電、故障の原因になります。		●電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む 本機に異常が発生したときには、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。
<b>禁止</b>	●赤外線ライトの光源を直視しない 視力低下や失明の恐れがあります。	<b>禁止</b>	●電源プラグは根元まで確実に差し込む ジョットや発熱により火災や感電の原因になります。
	●内部に物を入れない SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。		●電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む 本機に異常が発生したときには、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。

### 準備する

#### 3. 充電方法

- ・本製品をご使用いただく前に、必ずバッテリーに充電を行ってから操作を開始してください。
- ・電池ボックス⑭を開けて、付属の充電電池をセットします。
- ・端子カバー⑮を開けて、本体のUSBケーブル接続口⑧に付属のUSB接続ケーブルと市販のACアダプターを接続しコンセントから充電します。
- ・もしくは電源OFFの状態ではUSBケーブル接続口⑧とパソコン等を付属のUSB接続ケーブルで接続（バスパワー）し充電します。
- ・充電中は充電ランプ⑨が赤く点灯します。（充電が終了しても消灯しません）
- ・バッテリーが空の状態より約6時間を目安に充電を行ってください。

#### 4. microSDカードのセッティング

microSDカードは、付属の専用microSDカードをご使用ください。

専用microSDカード以外を使用する場合は、本製品のフォーマット機能は使用せずにダウンロードページより「SDカードフォーマッター」をダウンロードしてご使用ください。  
※フォーマット方法は「SDカードフォーマッターの使用法」を参照してください。

- ・microSDカード挿入口⑩にmicroSDカードを印字面を上にして挿入してください。

#### 専用microSDカードのフォーマット

- ・microSDカードが認識しない場合「カードエラー/フォーマット」とメッセージが表示されます。
- ・カードを挿入した状態でモードボタン②を約3秒長押しすると設定画面の「⑩フォーマット」に移動します。（※6.各種設定参照）
- ・操作ボタン③④で「実行」を選択し、電源/OKボタン①を押すと、セットしたmicroSDカードがフォーマットされます。※microSDカード内のすべての保存データが削除されますのでご注意ください。

#### 5. 電源のON/OFF

- ・電源/OKボタン①を約3秒長押しすると電源がONになります。
- ・再度、電源/OKボタン①を約2秒長押しすると電源がOFFになります。

#### 外部電源機能

- ・本製品はコンセントやモバイルバッテリーに接続して、バッテリー残量を気にせず充電しながらの操作が可能です。
  - ・外部電源に接続したまま、電源をONにし、各種操作を行います。
- ※モニター⑪の「⑩バッテリー」アイコンが点滅します。  
※パソコンに接続して外部電源を使用する場合は「その他の機能」を参照してください。

