


【USB接続】SDカード防犯カメラ

製品取扱説明書



1 microSDカードの準備(録画サイズ、日時の設定)

- はじめにカメラで使用するmicroSDカード(別売)を本体の⑫microSDカード挿入口にセットし、USBケーブルをパソコンに接続し認識させます。
- 公式サポートページにて「**■OL-028 屋外赤外線監視防犯カメラ**」→「設定ツール」をダウンロードし、フォルダ内にある『Time & Parameter toolUSB Series V1.3.exe』を実行します。
- ソフトを立ち上げると下記画面が表示されます。こちらのソフトは録画サイズの設定と日時の設定(自動的に更新されます)を行うものです。

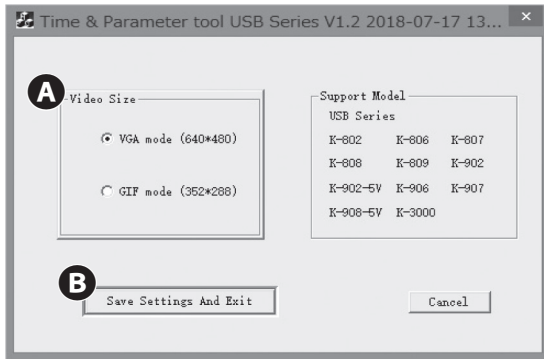

2 電源

- はじめに⑫microSDカード挿入口にmicroSDカード(別売)を挿入します。
- 電源を入れるには⑥USB端子に付属のACアダプターを接続し、コンセントに差し込みます。⑨ステータスランプの赤青が約5秒点灯し、青点滅(ゆっくり)となり、自動で録画が開始されます。録画中は常に青点滅(ゆっくり)します。
- ※microSDカードが未挿入、正しく挿入されていない、または破損などの場合は⑨ステータスランプが赤点滅(早い)の状態になり、正常に動作しません。
- 電源を切るには⑩録画停止・保存ボタンを押します。録画を停止し、ステータスランプが青赤点灯状態になったのを確認し、コンセントからアダプターを抜き電源を切ります。それまでのデータはmicroSDカードへ保存されます。

3 録画

- 正しく電源が入ると自動で⑨ステータスランプが青点滅(ゆっくり)を開始し、同時に録画が開始されます。(前項「2 電源」参照)
- 録画データは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
- 録画を停止するには⑩録画停止・保存ボタンを押します。⑨ステータスランプの赤青が点灯し、録画を停止します。一定時間後に⑨ステータスランプが青点滅(ゆっくり)し録画を再開します。
- 電源を切る際は⑩録画停止・保存ボタンを押し、録画停止の状態にしてください。(前項「2 電源」参照)
- ※本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリが一杯になると古いデータから順に上書き録画されます。

4 赤外線機能


- 一定以下の明るさになると、④暗視センサーにより自動で②赤外線LEDライト2灯が赤く点灯し、赤外線録画モードになります。
- ※赤外線モードではモノクロ映像での録画となります。

5 パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- 製品本体のUSBケーブルをパソコン等と接続します。(ドライバが認識されるまで約10～15秒かかります)
- パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ※認識が不安定な場合は、再度接続をし直して下さい。
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要があります。

6 取付方法

- 予め、取付予定位置で設置できることをご確認の上、取付作業を行ってください。
- 設置する際、壁の強度や周辺の状況等、危険がないか十分に確かめ、本品が落下しないようにしっかりと固定してください。

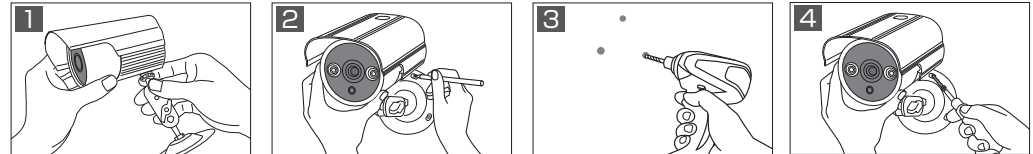


固定ブラケットを本体に取付ます。

設置する場所に固定ブラケットをあてネジ穴の位置にペンなどで印をつけます。


印をつけたネジ穴の位置にドリルなどで約Φ2mm程度の下穴を開けます。

取付金具を付属の取付用ネジで、しっかりと固定します。

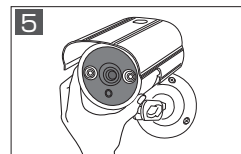

カメラ向きや固定ブラケットの角度などを調整して設置完了です。

■プラスチックアンカーの使用法

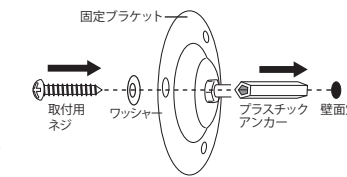

- ①ドリル等で壁にΦ5.5mm程度の穴を開ける。
- ②プラスチックアンカーを差し込む。
- ③取付用ネジで壁面に固定する。

ブロック・レンガ・コンクリート壁などに設置する場合は、コンクリートドリル等で壁に穴を開けます。その後、付属のプラスチックアンカーを差し込み取付金具を取付用ネジでしっかりと固定してください。※プラスチックアンカーを差し込む時に接着剤の併用をおすすめします。

再生ソフトについて

本製品の推奨再生ソフトは『VLC media player』になります。ソフトは下記URLより無料ダウンロードできます。

<https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html> (VLC media player※無料) **「VLC」で検索**

※VLC media playerで正常に再生できない場合はお客様のパソコン環境の問題となります。

⚠ 使用上のご注意

Ver.02

- 製品や製品箱のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷-感防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。
- 輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。
- 本製品は録画を目的としたもので、音声につきましては多少聞き取りづらくております。予めご了承ください。
- 本製品が作動しない場合は、microSDカードの挿入およびACアダプタが電源入力端子に接続されており、コンセントに差し込まれているかを確認してください。
- 設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。
- 取付後、本製品がしっかりと固定されていて脱落しないことを必ず確認してください。
- 破損・振動・衝撃等のおそれのある場所でのご使用はおやめください。
- ベンジンやシンナー等では拭かないでください。
- 分解や改造をしないでください。

注意・警告 本製品は完全防水ではございません。屋外等の雨がかりのある場所で使用される場合は、**microSDカード挿入口などの記録装置内蔵部およびプラグ等の接続部に防水処理を行う**必要があります。尚、記録装置内蔵部および接続部への浸水等によるショートや火災等の事故についての一切の責任を負いかねます。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		SDカード 防犯カメラ（型番:OL-028）	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 TEL	
お買い上げ日 （製品到着日）		年 月 日	販売店記載欄
保証期間		保証対象	
1 ヲ月		製品本体	

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）
.....
.....
.....
.....
.....

▼製品返送先
オンスクエア株式会社 サポート窓口
〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-1 第二永新ビル6F
TEL:048-242-3220(代) E-mail:support2@onsquare.jp
オンスクエア公式サポートサイト <http://www.onsquare.jp/index.html>

【保証規約】

- ①保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ②製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後30日間のいずれかの長い期間となります。
- ③初期不良について
初期不良は製品到着後5日以内に発生した事象のことを示します。
製品到着後5日以内に販売店または、弊社製品サポート窓口へ事前にメールでご連絡ください。
弊社の許諾を得た製品の返品に要する費用は弊社がすべて負担いたします。
- ④修理について
以下、弊社の修理条件にご同意いただける場合、無償修理または有償修理を行わせていただきます。
<修理条件>
(1) 往復の送料はお客様にご負担いただきます。
(2) 有償修理の場合、弊社で検査後にお見積となりますが、結果修理をご希望されない場合も往復送料は必ず発生いたします。
(3) 有償修理の場合、実際に修理をした結果、当初のお見積箇所以外にも修理が必要とされる箇所が見つかった場合は、当初のお見積額を超過する場合がございます。
(4) 修理金額が製品本体（新品）の金額を超過すると判断した場合は修理をお断りさせていただきます。
(5) お支払は「銀行振込」「郵便振替」「代金引換」の何れかのみとなりますので、希望のお支払方法をご提示ください。
(6) 修理に伴う代替機の貸出等はありません。
- 無償修理
(1) 製品保証書・販売証明書（販売店のレシート等）の提示（購入年月日の証明含む）できる製品
(2) 製品保証期間内である製品
※無償修理期間であっても以下の場合は保証対象外（有償修理）となりますので、ご注意ください。
ア. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
イ. 火災、地震、水害、落雷、その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどによる故障及び損傷
ウ. 製品検査後お客様の過失による製品故障及び破損と判断された場合
- 有償修理
(1) 製品保証書・販売証明書（販売店のレシート等）の提示（購入年月日の証明含む）できる製品
(2) 当該製品の製品保証期間を超えた場合、または無償修理期間で保証対象外（※参照）となった製品
- ⑤初期不良または修理対応として応じられない製品について
(1) 製品保証書・販売証明書（販売店のレシート等）の提示（購入年月日の証明含む）がない製品
(2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
(3) 製品到着後6日以上経過した製品（※初期不良対応に限りです。）
(4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品（お客様の使用環境による不具合・障害も含む）
- ⑥検査・修理後の返送について
初期不良品については、14営業日以内に交換品をお送りいたします
修理品については、14営業日以内に検査結果およびお見積をご連絡いたします。

【免責事項】

- (1) 本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではありません。
(2) 本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、一切責任を負いません。
(3) 製品の設置（取り外し）などにより生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。
(4) 地震・雷・風水害および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、一切の責任を負いません。
(5) 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害に関して、一切の責任を負いません。