

# 9 ! 安全上のご注意

重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にはあります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただけます。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明	
<b>警告</b>	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
<b>注意</b>	「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。


<b>警告</b>	<b>●本体は水平に取り付けてください。</b> 斜めや逆さまに取り付けると正しく検知が出来ない事があります。また雨水が入り故障の原因となります。 <b>●本体を大量の水がかかる場所に設置しないでください。</b> 通常の雨や風には耐えますが、防水タイプではありません。
<b>分解禁止</b>	<b>●分解・改造をおこなうと保証の対象外となりますのでお止めください。</b>

<b>注意</b>	<b>●本機は人を検知した時にLEDを発光させる機能を有しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。</b> 万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
	<b>●気温・気圧等の気象変化によりセンサーがまれに誤動作することがありますか故障ではありません。</b>
	<b>●曇りの日が続くと電池残量が少くなりLEDが暗くなったり、発光しなくなったり、また点滅することがあります。</b> その場合は太陽光による初期充電をおこなってください。
	<b>●電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。</b>
	<b>●モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。</b>
	<b>●ガス機器や排気口など、温度の高くなるものの上に取り付けをしないでください。</b>
	<b>●落下・故障の原因になりますので必ず付属品を正しく使用してください。</b>
	<b>●本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、水を含ませ固く絞ってから拭いてください。</b>
	<b>●お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。</b>
	<b>●また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。変色、変質の原因になります。</b>
	<b>●本体の取付ネジや結束バンドは半年に1~2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。</b>
	<b>●充電性能に影響しますのでソーラーパネル面のほこり・汚れを定期的に清掃してください。また、積雪した場合は除雪してください。</b>
	<b>●極度の低温下では充電能力が低下する場合があります。</b>
	<b>●LEDチップおよびリチウムイオン蓄電池の交換はできません。</b>
	<b>●本機に使用されているリチウムイオン蓄電池は、万が一、蓄電池内部の圧力が上昇した場合、発火・破裂防止の保護機能である安全弁(ガス抜き弁)が外れ、内部より電解質の液漏れを起こすことがございますが、本動作はリチウムイオン蓄電池の安全を考慮した設計となり、安全上、問題ございません。</b>
	<b>●LEDの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが製品の特性上ご了承ください。</b>
	<b>●仕様および外観は予告なく変更(製造中止を含む)する場合があります。</b>

**OnLord®**  
HIGH SPEC PROPAGATE DEVICE & SUPPORT

## LED ソーラー充電式 センサーウォールライト

型番 : OL-304

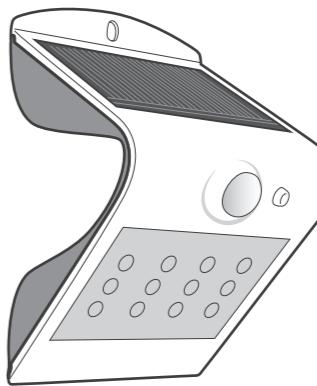

## 製品取扱説明書

### 保証書付

### 持込修理

この取扱説明書は保証書付です。  
保証を受ける際に必要になりますので販売証明書(販売店のレシート)と一緒に大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間となります。

●製品に関するお問合せはこちらまで

オンスクエア株式会社 製品サポート窓口

048-242-3220

※土・日・祝祭日を除く午前10:00~午後5:00まで受付

support2@onsquare.jp


### △「ご使用の前に」必ず初期充電をおこなってください。

ご購入頂いた状態は充電が不十分です。電源OFFの状態で晴天の日に約2日間充電し満充電状態でご使用ください。


※ソーラーパネル面に直射日光が長時間当たる場所を選び充電してください。満充電までの時間は季節・日照時間・天候により異なります。

※ソーラーパネル面に直射日光が当たらない場所では使用できません。

## 1 各部の説明

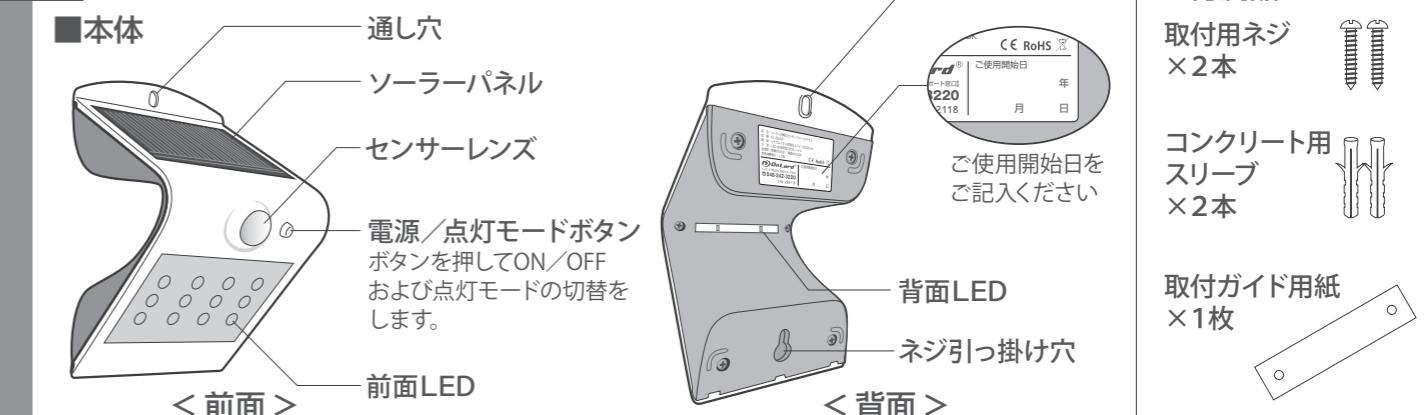

## 2 設置環境について

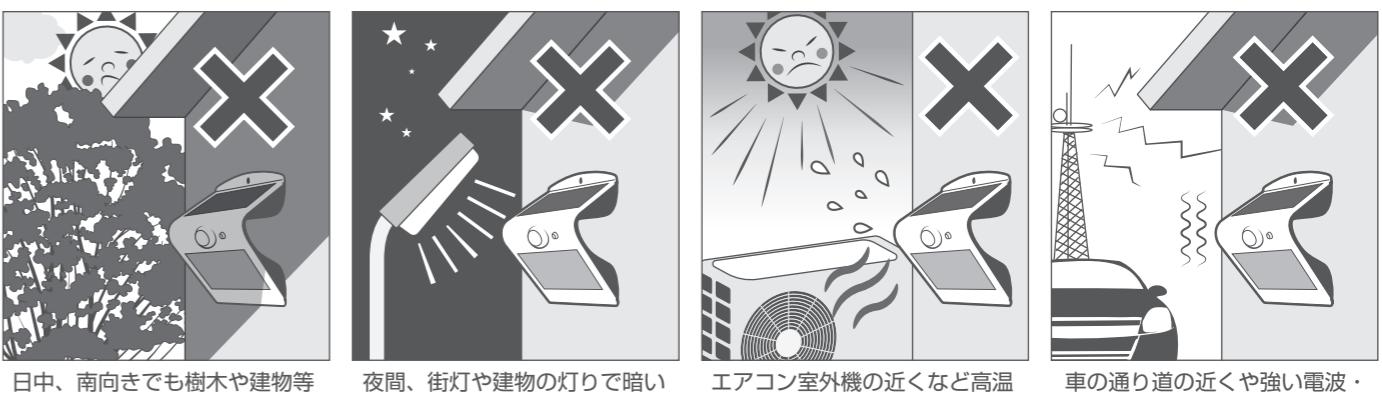

センサーは周囲の明るさと温度変化を検知するため、下図のような場所に取り付けると誤動作や動作しないことがあります。

- 上記以外にも、風などで揺れるものが近くにある場所・大理石など光の反射を強く受ける場所・ガラス越しの場所などでは正しく動作しないことがあります。またセンサーの特性上、犬や猫・車やバイクなど人以外でも反応します。

最初は発光していたが、数ヵ月で発光しなくなった場合は使用環境による充電不足が考えられます。  
設置場所を日当たりの良い南向きの場所に変えてお試しください。

### 3 電源操作および光り方

電源/点灯モードボタンで操作します。

- 電源および点灯モード切替操作 【※背面LEDの点滅回数でモード状態をお知らせします。】  
・電源/点灯モードボタンを押すと電源がONになり微灯モードとなります。ボタンを1回押すたびにモードが下記の順番で切り替わります。(明るい環境と暗い環境とでは点滅回数が異なります。)

●明るい環境 (※LEDが消灯してからボタン操作を行ってください。)

- ①電源ON/微灯モード(1回点滅) ▶ ②消灯モード(3回点滅) ▶ 電源OFF(4回点滅) ▶ ※最初に戻る

●暗い環境 (※センサー作動中:前面LED発光状態でボタン操作を行ってください。)

- ①電源ON/微灯モード(1回点滅) ▶ ②消灯モード(2回点滅) ▶ 電源OFF(3回点滅) ▶ ※最初に戻る

※微灯モードまたは消灯モードに切り替わると、前面・背面LEDが約5秒間発光します。


※連続してボタン操作を行うと、背面LEDが正確な回数では点滅しない場合があります。

■2つの光り方 (前面LED) 【※周囲が明るい環境では発光しません。】

①微灯モード:周囲が暗くなると3%の明るさで発光し、人を検知すると100%で発光し約10秒後3%の明るさに戻ります。

②消灯モード:周囲が暗くとも発光せず、人を検知すると100%で発光し約10秒後に消灯します。

※背面LEDはモード共通で周囲が暗くなると3%の明るさで常時発光し、人を検知すると100%で発光し約10秒後3%の明るさに戻ります。


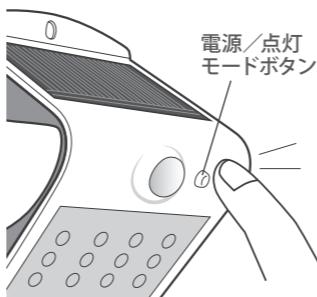


### 4 センサーの動作テスト

△各機能が正常に動作するか必ず設置前に確認してください。

- ①電源/点灯モードボタンを1回押して電源ONにします。

- ②背面LEDが1回点滅し、前面・背面LEDが約5秒間発光します。

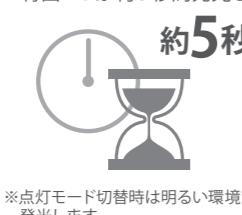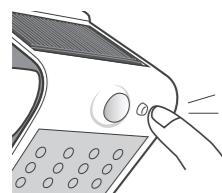


- ③ソーラーパネル面を手や厚紙等で覆い、暗い環境でLEDが約5秒間発光します。



※点灯モード切替時は明るい環境でも発光します。

- ④ソーラーパネル面を厚紙等で覆った状態で検知エリアを横切るように歩きLEDが発光することを確認します。

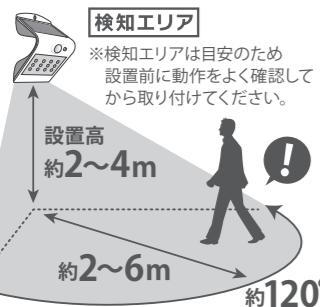


△ 検知エリアに関するご注意

- 検知エリアは目安です。気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の設置場所により大きく変動します。
- センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので人以外の動物や車などが移動した場合も検知します。
- 夏場の周囲の温度が高く、人の体温との差が小さいと検知しない場合があります。
- 検知エリア外でも人より大きい熱源(車など)が移動したとき検知する場合があります。
- 本体の真下は検知できない場合があります。




△ 本体に対し人が横切る場所に設置

センサーの特性上、「手前から奥」のような、本体正面に対して直進する動きを検知しないことがあります。設置の際には誤動作や特性に配慮し、取り付けてください。

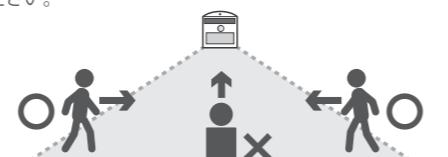


### 5 取り付け方法

△ 万一落下しても事故が起こらない場所を選んでください。

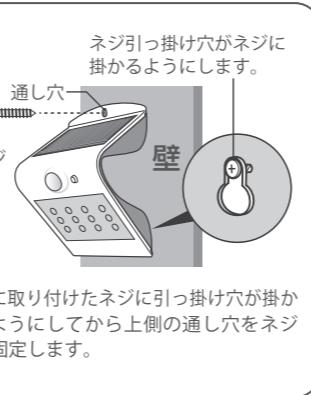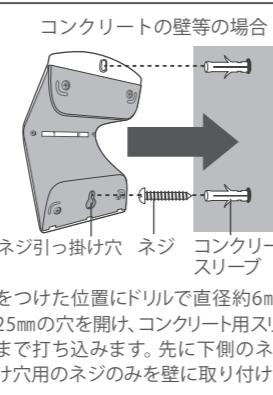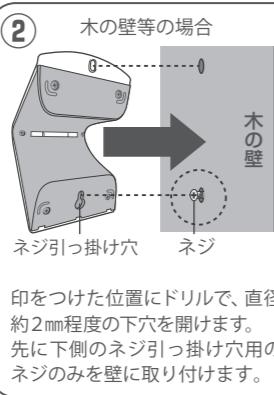


●金網・フェンスなどの取り付け

通し穴に結束バンドを通して、金網やフェンスに取り付けます。

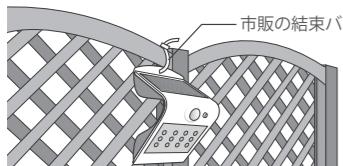

※市販の結束バンド幅4mmまで使用できます。  
※市販の結束バンドを使用しての本機の破損や落下などの事故の保証はありません。

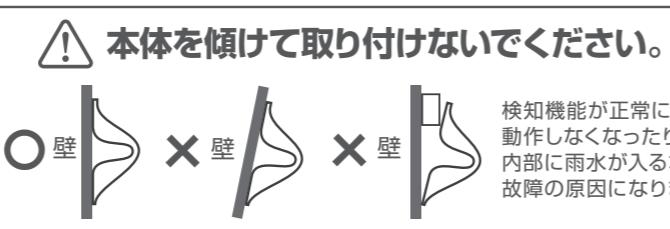

△ 本体を傾けて取り付けないでください。

検知機能が正常に動作しなくなったり、内部に雨水が入るなど故障の原因になります。

### 6 設置場所について

△ 直射日光が当たらない場所では使用できません。



■定期メンテナンス

・ソーラーパネル面に雪や埃がたまるなど充電性能が低下しますので、ソーラーパネル面を定期的に清掃してください。

・落下事故を防ぐため、取付ネジのゆるみやガタつきがないか定期的に確認してください。

### 7 故障かな?と思ったら

下記の内容をご確認いただき、それでも解決しない場合は「製品型番・購入店舗・事象発生日等」をご確認の上【製品サポート窓口】までご連絡ください。

現象	考えられる原因	処置
LEDが発光しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源がOFFになっている。</li><li>・充電池の充電不足。</li><li>・ソーラーパネル面が汚れていて充電が不足している。</li><li>・周囲が明るい。</li><li>・検知エリアの設定が適切でない。</li><li>・センサーレンズに向かって直進している。</li><li>・センサーレンズが汚れている。</li><li>・センサーレンズに蒸気や雨などの水滴が付いている。</li><li>・人がマフラーや傘などで覆われている。</li><li>・夏場で周囲の温度が高く、人の体温との差が小さい。</li><li>・非常にゆっくりした速度で検知エリアを移動した。</li><li>・検知エリアが遮られている。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源/点灯モードボタンを押してONにしてください。</li><li>・充電を行ってください。(※「6設置場所について」参照)</li><li>・ソーラーパネル面を清掃してください。</li><li>・背面、前面LED共に発光しません。</li><li>・取り付け位置を変更するか、検知エリアの調整をやり直してください。(※「4センサーの動作テスト」参照)</li><li>・センサーレンズを清掃してください。</li><li>・センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので、左記の場合は誤動作しやすくなります。</li><li>・センサーの前に壁やガラスがあると検知できません。</li><li>・取り付け位置を変更するか、検知エリアの調整をやり直してください。(※「4センサーの動作テスト」参照)</li></ul>
人がいないのにLEDが発光する	<ul style="list-style-type: none"><li>・検知エリア内または周囲に誤動作の要因がある。 (例)他の照明の明かり、風で揺れる洗濯物や植物、犬や猫などの動物、温風が出るエアコン室外機、ガス給湯器からの熱、強い無線ノイズ、車の熱やヘッドライト等。</li><li>・検知エリアが道路にかかり、通行する車や人に反応している。</li><li>・背面LEDは周囲が暗くなると常時発光します。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・誤動作の要因を取り除くか取り付け位置を変更、および検知エリアの調整をやり直してください。(※「4センサーの動作テスト」参照)</li><li>・背面LEDは暗くなると常時発光し、消灯することはできません。</li></ul>
昼なのにLEDが発光する	<ul style="list-style-type: none"><li>・樹木や建物等の影になる薄暗い場所。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・周囲が暗い場合LEDが発光してしまうことがあります。</li><li>・周囲が明るく日当たりの良い場所に設置してください。</li></ul>
発光回数が少なくなった	<ul style="list-style-type: none"><li>・雨や曇りの日が続き充電が不足している。</li><li>・ソーラーパネル面が汚れていて充電が不足している。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電を行ってください。(※「6設置場所について」参照)</li><li>・ソーラーパネル面を清掃してください。</li></ul>

### 8 製品仕様

型番 OL-304

外形寸法・重量 約96×79×145mm(幅×奥行×高さ)  
約202g

検知方式 赤外線受動式

使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh

ソーラーパネル 多結晶シリコン

防水・防塵性能 IP65

発光回数 約300回(満充電時のモード共通平均値)※1  
(1日あたり)※初期性能時  
夏:約250回 春秋:約180回 冬:約120回(平均)

光源 LED(前面12灯+背面2灯)全光束約220ルーメン※2

色温度 前面6000K/背面4000K

使用推奨温度範囲 -10~40°C

点灯モード 微灯/消灯

耐用年数 約1~3年※ご使用環境により大きく異なります。

付属品 ネジ(2本)、コンクリート用スリーブ(2本)、取付ガイド用紙(1枚)

※1:点灯回数は、四季および天候・経年劣化の進み具合により性能は変動します。※2:全光束表記は、生産工場の測定基準に基づき、弊社の責任で表示しています。

ver.08