


USB&ソーラー充電式

クリップライト

OL-343 ECOクリップ

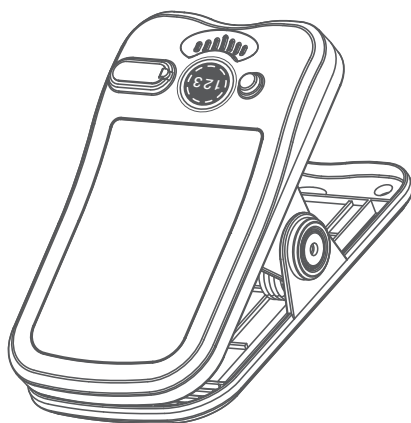

製品取扱説明書

保証書付

持込修理

この取扱説明書は保証書付です。
保証を受ける際に必要になりますので
販売証明書(販売店のレシート)と一緒に
大切に保管してください。保証期間は
ご購入日より1年間となります。

●製品に関するお問合せはこちらまで

オンスクエア株式会社 製品サポート窓口

☎ 048-242-3220

※土・日・祝祭日を除く午前10:00~午後5:00まで受付

support2@onsquare.jp

〈お客様へのお願い〉

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの「製品取扱説明書」をお読みにになり、正しく安全にお使いください。お読みになったあとも大切に保管し、必要なときにお読みください。仕様および外観は予告なく変更(製造中止を含む)する場合があります。お気づきの点がございましたら、弊社窓口までご確認くださいませようお願いいたします。

⚠「ご使用の前に」必ず初期充電をおこなってください。

ご購入頂いた状態は充電が不十分です。電源OFFの状態ですべての面に約2日間充電し満充電状態でご使用ください。


※ソーラーパネル面に直射日光が長時間当たる場所を選び充電してください。満充電までの時間は季節・日照時間・天候により異なります。

1 各部の説明



USB充電方法

USB接続口に付属のUSBケーブルを繋ぎ、別売のACアダプターに接続しコンセントから充電します。または、モバイルバッテリーに接続し充電します。

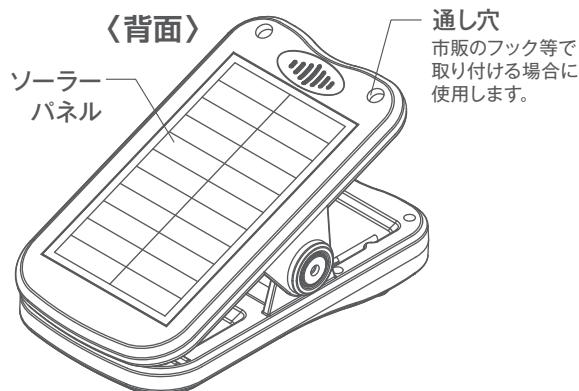

2 設置環境について

✕ ソーラー充電時は日中、南向きでも樹木や建物等の影になる薄暗い場所の設置では十分に充電できません

最初は発光していたが、数ヶ月で発光しなくなった場合は使用環境による充電不足が考えられます。
設置場所を日当たりの良い南向きの場所に変えてお試しください。

3 電源操作および光り方

電源および点灯モード切替操作と充電残量表示

・電源/点灯モードボタンを押すと電源がONになり100%の明るさ(モード1)で点灯します。
ボタンを1回押すたびにモードが下記の順番で切り替わります。

①モード1 ▶ ②モード2 ▶ ③モード3 ▶ 電源OFF ▶ ※最初に戻る

■3つの光り方(1・2・3の数字で点灯モードがわかります)

①モード1: 100%の明るさで点灯します。

②モード2: 70%の明るさで点灯します。

③モード3: 30%の明るさで点灯します。

最長約14時間連続発光(※満充電時)

■充電残量表示(赤・青・緑のランプで充電残量がわかります)



赤ランプ



0-30%

青ランプ




30-70%

緑ランプ



70-100%

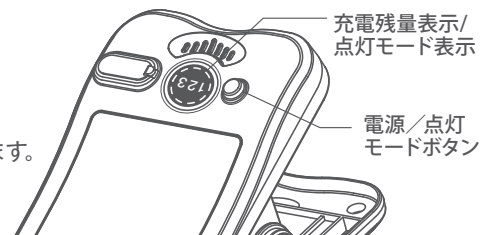

4

取付時のご注意


⚠ 万一落下しても事故が起こらない場所を選んでください。

落下・故障の原因になりますので必ず正しく使用し、ゆるみやガタつきがないよう取り付けてください。

⚠ はさんで取り付ける際のご注意

■最大開閉幅を超える物は、はさまないでください。

滑りやすい物にはさむ場合は、本製品が外れて飛び出さないようご注意ください。時間が経過してから外れる場合がありますのでしっかりと止まっていることを確認してください。

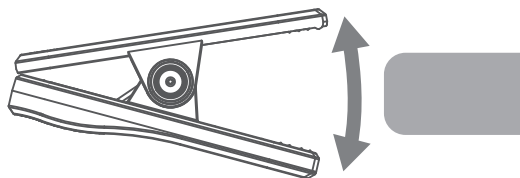


最大開閉幅：約5cm

⚠ 防水についてのご注意

■雨の中で発光面を上に向けて設置しないでください。

雨の中で発光面を上に向けて設置するとLEDライト内部に水が溜まり故障の原因になります。

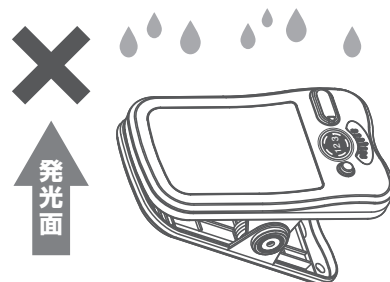

5

設置場所について

約4時間以上直射日光が当たる場所での使用を推奨します。



本体を設置する前に初期充電を必ずおこなってください。

ご購入頂いた状態は充電が不十分です。電源OFFの状態です晴天の日に約2日間、または、USB接続で充電し満充電状態でご使用ください。



⚠ 直射日光が当たらない場所では使用できません。



■定期メンテナンス

- ・ソーラーパネル面に雪や埃がたまると充電性能が低下しますので、ソーラーパネル面を定期的に清掃してください。
- ・落下事故を防ぐため、取付ネジのゆるみやガタつきがないか定期的に確認してください。

6

故障かな?と思ったら

下記の内容をご確認いただき、それでも解決しない場合は「製品型番・購入店舗・シリアル番号」をご確認の上【製品サポート窓口】までご連絡ください。

現 象	考えられる原因	処 置
LEDが発光しない	・電源がOFFになっている。	・電源／点灯モードボタンを押してONにしてください。
	・充電電池の充電不足。 ・ソーラーパネル面が汚れていて充電が不足している。	・充電を行ってください。(※「5 設置場所について」参照) ・ソーラーパネル面を清掃してください。
発光回数が少なくなった	・雨や曇りの日が続き充電が不足している。 ・ソーラーパネル面が汚れていて充電が不足している。	・充電を行ってください。(※「5 設置場所について」参照) ・ソーラーパネル面を清掃してください。
水が溜まっている	・発光面が上を向いている。	・雨の中で発光面を上に向けて設置しないでください。

7

製品仕様

型 番	OL-343
外 形 寸 法	約80×140×80mm (幅×奥行×高さ)
重 量	約197g
使 用 電 源	リチウムイオン充電電池 3.7V 2000mAh
USB 充電 時間	約3時間 (※ご使用環境により異なります。)
電池 残 量 表示	赤/青/緑ランプ

※1: 全光束表記は、生産工場の測定基準に基づき、弊社の責任で表示しています。

防水・防塵性能	IP65相当 (※完全防水ではありません。)
光 源	LED60灯 (全光束約400ルーメン/3段階調光) ※1
色 温 度	白色：7000K
使用推奨温度範囲	-10～40℃
耐 用 年 数	約1～3年 (※ご使用環境により大きく異なります。)
付 属 品	USBケーブル (Type-C)

8 ⚠️ 安全上のご注意

重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にはあります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明		■表示の説明	
 警告	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。		禁止の行為であることを告げるものです。
 注意	「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。		行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
 警告	 禁止 ● 雨の中で発光面を上に向けて設置しないでください。 雨の中で発光面を上に向けて設置するとLED ライト内部に水が溜まり故障の原因になります。 ● 大量の水がかかる場所に設置しないでください。 通常の雨や風には耐えますが、完全防水タイプでは ありません。	 禁止 ● 発光中のLEDを直視しないでください。 視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。 ● 布や紙など燃えやすい物の近くに取り付けしないで ください。 火災の原因になります。	 守る ● 本体の取り付けはこの取扱説明書に従い、確実に おこなってください。
	 分解禁止 ● 分解・改造をおこなうと保証の対象外となりますので お止めください。		
 注意	 ● 本機は人を検知した時にLEDを発光させる機能を有しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。 万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 ● 曇りの日が続くと電池残量が少なくなりLEDが暗くなったり、発光しなくなったり、また点滅することがあります。 その場合は太陽光による充電をおこなってください。 ● 電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。 ● モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。 ● ガス機器や排気口など、温度の高くなるものの上に取り付けをしないでください。 ● 落下・故障の原因になりますので必ず付属品を正しく使用してください。 ● 本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、水を含ませ固く絞ってから拭いてください。 ● お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。 ● また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。変色、変質の原因になります。 ● 本体の取付ネジや結束バンドは半年に1～2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。 ● 充電性能に影響しますのでソーラーパネル面のほこり・汚れを定期的に清掃してください。また、積雪した場合は除雪してください。 ● 極度の低温下では充電能力が低下する場合があります。 ● LEDチップおよびリチウムイオン蓄電池の交換はできません。 ● 本機に使用されているリチウムイオン蓄電池は、万が一、蓄電池内部の圧力が上昇した場合、発火・破裂防止の保護機能である 安全弁(ガス抜き弁)が外れ、内部より電解質の液漏れを起こすことがございますが、本動作はリチウムイオン蓄電池の安全を 考慮した設計となり、安全上、問題ございません。 ● LEDの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが製品の特性上ご了承ください。 ● 仕様および外観は予告なく変更（製造中止を含む）する場合があります。		

保証書

型番	OL-343
お買上日	年 月 日
保証期間	製品ご購入日より1年間
ご住所	〒□□□-□□□□ TEL ()
ご氏名	
販売店	

本書は下記記載内容で、無償修理または製品交換を行うことをお約束するものです。保証期間中、取扱についての説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、当社サポート窓口までご相談ください。なお、保証期間は、販売証明書(販売店のレシート等)をもってご確認させていただきますので、大切に保管してください。

持込修理

お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので予めご了承ください。

<無償修理・交換規定>

- 取扱説明書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または交換をさせていただきます。ただし、保証期間内でも以下の場合には本保証書は適用されません。
 - ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧、指定以外の使用電源等による故障および損傷
 - ④保存上の不備
 - ⑤本製品本来の使用目的以外の使用
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。
- 一切の工事費用はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証期間経過後の修理については、補修部品の保有期間の関係上お受けできない場合がございますので、予めご了承ください。

※This warranty is valid only in Japan.



Better information to more people 〒332-0034

オンスクエア株式会社

埼玉県川口市並木3-9-1 第二永新ビル4F

製品サポート窓口

048-242-3220

https://www.onsquare.jp/

※土・日・祝祭日を除く

午前10:00～午後5:00まで受付